

Artis 170, Artis 210


Overzicht bedieningspaneel | Lasparameters instellen



VEILIGHEID

Voordat u met het apparaat aan de slag gaat, moet u alle bijgevoegde en online beschikbare documenten lezen en de inhoud ervan begrijpen! Dit document beschrijft niet alle functies van het apparaat. Raadpleeg voor een volledige beschrijving van het apparaat de bedieningshandleiding!

Overzicht bedieningspaneel

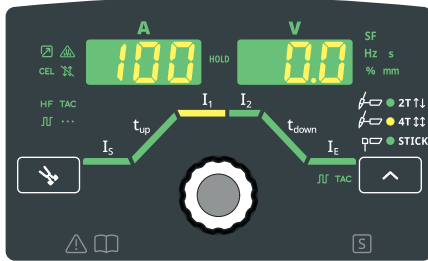

Bedrijfsmodus selecteren



2-stapsproces: korte lasnaden



4-stapsproces: langere lasnaden



Elektrodelassen




Laat gedurende 30 sec. beschermgas uitstromen


Instelbare lasparameters

- I_s Startstroom
- t_{up} Up-slope
- I_1 Hoofdstroom (lasstroom)
- I_2 Reductiestroom
- t_{down} Down-slope
- I_E Eindstroom
- Pulsen
- Hechten


Lasparameter instellen

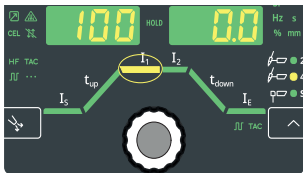


1. Instelwieletje indrukken om de parametersselectie te activeren

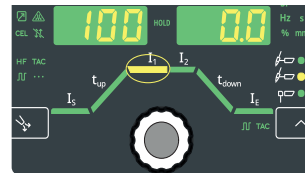

2. Instelwieletje draaien om de gewenste parameter te selecteren

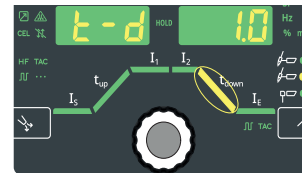

3. Instelwieletje indrukken om de geselecteerde parameter te bevestigen

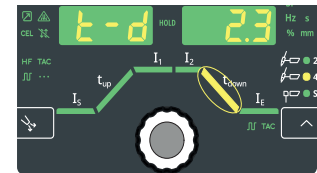

4. Instelwieletje draaien om de gewenste waarde in te stellen



Artis 170, Artis 210

Beschrijving van de Setup-parameters




Het Setup-menu openen



1. Indrukken en vasthouden
2. Indrukken

Het Setup-menu sluiten



Setup-menu staafelektrode

- HCU** Hotstart-stroom
- HtI** Startstroomduur
- Str** Startaanloop
- F-P** Pulsfrequentie
- ASt** Anti-Stick
- CEL** CEL-modus
- dYn** Dynamiekcorrectie
- UCo** Afbreekspanning
- FAC** Lasapparaat terugstellen
- 2nd** Setup-menu - niveau 2

Setup-menu TIG - niveau 1

- ELd** Diameter elektrode
- SPt** Puntlasttijd/interval-lastijd
- SPb** Interval-pauzetijd
- tAC** Hechten
- F-P** Pulsfrequentie
- dcY** Dutycycle
- I-G** Grondstroom
- t-S** Startstroomtijd
- t-E** Eindstroomtijd
- GPt** Gas-voorstroomtijd
- GPo** Gas-nastroomtijd
- GPU** Gasspoelen
- FAC** Lasapparaat terugstellen
- 2nd + tIG** Setup-menu TIG - niveau 2
- 2nd** Setup-menu - niveau 2

Setup-menu niveau 2 (TIG en staafelektrode)

- SAt** System active-tijd
- SoE** System on-tijd
- FUS** Zekering
- SoF** Softwareversie
- tSd** Automatische uitschakeling

Setup-menu TIG - niveau 2

- r** Laskringweerstand
- St1** Slope-tijd 1
- St2** Slope-tijd 2
- tTr1** Trigger-modus
- IOn** HF-ontsteking
- Ptd** Pulse-TAC-weergave
- ItO** Ignition time-out
- ARt** Monitoring lichtboog-afbreking
- CSs** Gevoeligheid Comfort-Stop
- UCo** Afbreekspanning
- ACS** Omschakeling naar hoofdstroom

Bedieningshandleiding



<https://manuals.fronius.com/html/4204260516>